

# Gebrauchshinweis

## Mini-Sound-Box

### Laden

#### 1. Mini-Sound Box laden

Dies geschieht, indem der Funk-Lautsprecher mittels dem mitgelieferten Kabel an einem Computer (USB-Port) oder einem Stecker-Netzteil (5V Ausgang) mit USB-Anschluss angeschlossen wird.

Dazu verbinden Sie die Micro-USB-Seite des Kabels mit

USB-A-Seite mit dem USB-Port des Computers bzw. Stecker-Netzgerät.

Die Kontrollleuchte leuchtet beim Ladevorgang der Mini-Sound Box Nach erfolgtem vollständigen Ladevorgang erlischt die Kontrollanzeige. Beachten Sie, dass bei der erstmaligen Ladung der Ladevorgang länger dauern kann.

Die Mini-Sound Box kann nach dem vollständigen Laden (2h Ladezeit) bis zu ca. 5h betrieben werden. Bei leerem

muss neu aufgeladen werden. Schalten Sie bei Nichtgebrauch die Mini-Sound Box über den Schieberegler aus.

### Einsatz als Lautsprecher

#### 1. Bluetooth-Betrieb


Schalten Sie die Mini-Sound Box ein. Die **blaue** LED blinkt und aus der Mini-Sound Box ertönt ein akustisches Signal.

Suchen Sie auf Ihrem Gerät im Bluetooth-Manager nach der Mini-Sound Box (SOP-Speaker) und koppeln diesen über die entsprechende Funktion auf Ihrem Gerät per Bluetooth. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein Quittungssignal über die Mini-Sound Box.

Falls Ihr Gerät bereits mit dem Funk-Lautsprecher verbunden war, erfolgt die erneute Verbindung nach dem Einschalten der Mini-Sound Box automatisch (bei eingeschaltetem Bluetooth an Ihrem Gerät). Starten Sie die Wiedergabe über Ihr Gerät. Sie können die Wiedergabe und die Lautstärke über die Funktionstasten an der Mini-Sound Box steuern (siehe Tastenfunktionen).

### Tastenfunktionen/Anschluß/Noppen

#### 1. Tastenfunktionen / Anschluß / Noppen

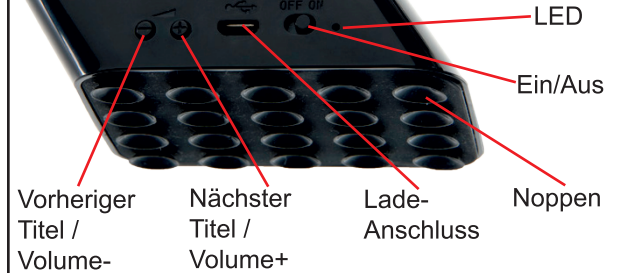

#### **Vorheriger Titel / Volume-**

Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie die Taste kurz, zur Verringerung der Lautstärke drücken und halten Sie die Taste bis zur gewünschten Lautstärke.

#### **Nächster Titel / Volume+**

Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Taste kurz, zur Erhöhung der Lautstärke drücken und halten Sie die Taste bis zur gewünschten Lautstärke.

#### **Ein/Aus**

Schieberegler zum Ein-/Ausschalten der Mini-Sound Box.

#### **LED**

Blau blinkend im Zustand ein / rot leuchtend bei Ladung.

#### **Technische Daten:**

Frequenz: 100Hz - 20KHz

Leistung: 3 Watt

Profile: Bluetooth 4.1 / A2DP1.2 / AVRCP1.0

Reichweite: <= 10 Meter

Akku: Li-Ion / ca. 2h Ladezeit / ca. 5h Laufzeit

Maße: ca. 63 x 63 x 73 mm

Gewicht: ca. 90g



#### **Sicherheitshinweise:**

Die Mini-Sound Box ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Vor übermäßiger Hitze sowie Nässe schützen.

**Beschädigung:** Bei offensichtlicher Beschädigung darf die Mini-Sound Box nicht mehr verwendet werden.

Nehmen Sie keine Veränderungen vor und verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

**Reinigung:** Reinigen Sie die Mini-Sound Box mit einem weichen Tuch, keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

**Vor Kleinkindern fern halten, kein Spielzeug.**

**Kleinteile nicht verschlucken - Erstickungsgefahr!**

Heben Sie sich diese Sicherheitshinweise sorgfältig auf.

**Batterien/Akkus :** Entsorgen Sie leere/defekte Batterien und Akkus nicht im Hausmüll, sondern geben Sie diese an den entsprechenden Sammelstellen zur Entsorgung ab.

**Gehörschäden:** Übermäßig lauter Musikgenuss kann zu bleibenden Hörschäden führen. Regeln Sie die Gerätelautstärke vor Verwendung auf Minimum.