

Gebrauchshinweis

DeskSet-2000

Einstellen Zeit / Datum / Alarm

Generell

Setzen Sie vor dem ersten Gebrauch die Batterien in das Gehäuse. Machen Sie sich mit den Tasten und Symbolen vertraut (siehe 7).

1. Zurück zur Uhrzeit-Anzeige

Sie verlassen den Einstell-Modus jeweils und kehren zur Uhrzeit-Anzeige zurück indem Sie mehrmals die „MODE“-Taste drücken oder für längere Zeit (ca. eine Minute) keine Einstellung mehr vornehmen.

2. Zeit einstellen

- Drücken Sie die „MODE“-Taste einmal. Es erscheint die Anzeige 12Hr / 24Hr (blinkend).
- Drücken Sie „UP / DOWN“ um zwischen 12/24h-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie „SET“ um zur Einstellung der Zeit zu gelangen.
- Setzen Sie nacheinander die Stunde, Minute, Jahr, Monat und Tag mittels „UP / DOWN“. Bestätigen Sie jede Eingabe mit „SET“. Die Tagesanzeige wird automatisch zum eingestellten Datum angepasst.

Kehren Sie zur Uhrzeit-Anzeige zurück (siehe 1). In der Uhrzeit-Anzeige erscheint das Alarm-Symbol.

3. Alarm einstellen

- Drücken Sie die „MODE“-Taste zweimal. Es erscheint die Anzeige des Alarm-Symbols und die vorher eingestellte Alarmzeit.
- Drücken Sie „SET“ um die eingestellte Alarmzeit zu verändern
- Setzen Sie nacheinander die Stunde, Minute mittels „UP / DOWN“. Bestätigen Sie jede Eingabe mit „SET“.
- Setzen Sie mit „UP / DOWN“ ihre bevorzugte Alarm-Melodie (9 verschiedene zur Auswahl) und bestätigen Sie diese mit „SET“.

e. Zum löschen der Alarmzeit drücken Sie im Einstell-Modus für die Alarmzeit 5x „SET“. Es erscheint -:- in der Anzeige der Alarmzeit.

Kehren Sie zur Uhrzeit-Anzeige zurück (siehe 1). In der Uhrzeit-Anzeige erscheint bei aktiviertem Alarm das Alarm-Symbol.

f. In der Uhrzeit-Anzeige können Sie bei aktivem Alarm mit der „UP“-Taste die Snooze-Funktion ein-/ausschalten (Snooze-Symbol). Bei aktivierter Snooze-Funktion wird der Alarm einmal wiederholt.

4. Terminerinnerung

- Drücken Sie die „Mode“-Taste dreimal. Es erscheint die Anzeige der eingestellten Erinnerungszeit.
- Verfahren Sie bei der Einstellung analog der Zeiteinstellung.
- Zum löschen der Erinnerungszeit drücken Sie im Einstellmodus für die Erinnerungszeit 7x „SET“. Es erscheint -:- in der Anzeige der Erinnerungszeit

Kehren Sie zur Uhrzeit-Anzeige zurück (siehe 1).

5. Timer

- Drücken Sie die „Mode“-Taste viermal. Es erscheint die Anzeige des Timer-Symbols und die vorher eingestellte Timerzeit.
- Setzen Sie nacheinander die Stunde, Minute mittels „UP / DOWN“. Bestätigen Sie jede Eingabe mit „SET“.
- Die Timerzeit beginnt automatisch nach Bestätigung der Minuteneingabe zu laufen, das Timer-Symbol blinkt bei aktivem Timer.
- Zum löschen der Timerzeit drücken Sie im Einstell-Modus für die Timerzeit 4x „SET“. Es erscheint -:- in der Anzeige der Timerzeit.

Kehren Sie zur Uhrzeit-Anzeige zurück (siehe 1). In der Uhrzeit-Anzeige erscheint bei aktiviertem Timer das Timer-Symbol blinkend.

Batteriewechsel / Tasten

6. Batteriewechsel

Öffnen Sie zum Batteriewechsel den Batteriefach-Deckel am Boden des DeskSet 2000.


Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gehäuse und ersetzen Sie diese (2x AA 1,5 V). Auf richtige Polung achten!

Setzen Sie den Batteriefach-Deckel wieder in das Gehäuse und verschliessen Sie diesen.

Zum vollständigem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand den Reset-Knopf am Boden des Gehäuses für ca. 5 Sekunden.

Beginnen Sie dann erneut mit Ihren Einstellungen.

7. Tastenbelegung / Symbole

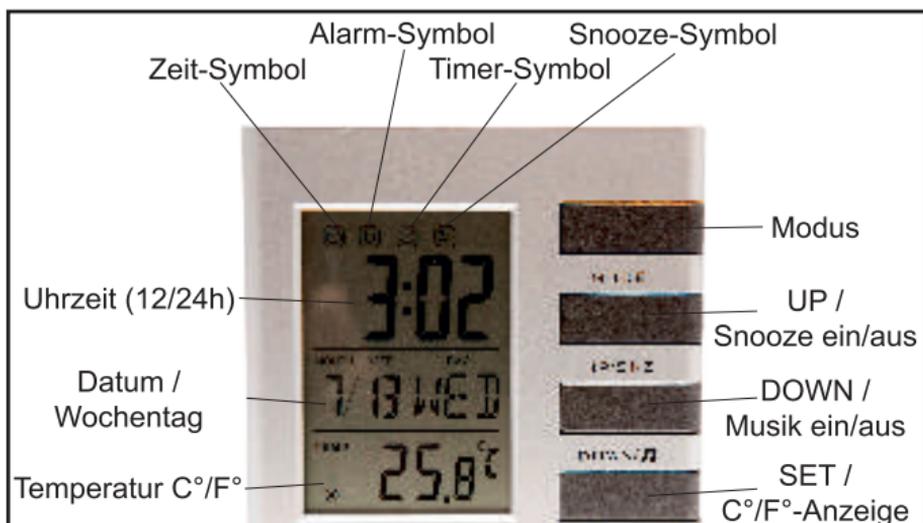

Sicherheitshinweise:

Das DeskSet 2000 ist nur für die bestimmungsgemässe Verwendung vorgesehen. Vor übermässiger Hitze sowie Nässe schützen.

Beschädigung: Bei offensichtlicher Beschädigung darf das DeskSet 2000 nicht mehr verwendet werden.

Nehmen Sie keine Veränderungen vor und verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

Reinigung: Reinigen Sie das DeskSet 2000 mit einem weichen Tuch, keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Vor Kleinkindern fern halten, kein Spielzeug.

Kleinteile nicht verschlucken - Erstickungsgefahr!

Heben Sie sich diese Sicherheitshinweise sorgfältig auf.

Batterien: Entsorgen Sie leere Batterien nicht im Hausmüll, sondern geben Sie diese an den entsprechenden Sammelstellen zur Entsorgung ab.